

NOTICE D'UTILISATION



CUISEUR 1000 L

Utilisation de la fonction cuisson

Préparation de la cuisson du maïs:

1) Remplissez la cuve de maïs et mettez la sonde de sorte qu'elle soit posée sur le maïs, en faisant attention à ce qu'elle soit positionnée la pointe de la sonde vers le bas.

Fermer le couvercle.

Photo

Info: vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter à cette étape de l'huile ou de la graisse pour que celle-ci graisse le maïs à la cuisson.

2) vérifiez que la prise 380 V est branché puis tournez le sectionneur sur la position 1, appuyez sur le bouton de mise sous tension et poussez le sélecteur de mode en position cuisson.



Sectionneur

Bouton de mise
sous tension



Bouton sélecteur
de mode



l'automate s'allume et il est alors possible de paramétrer la cuisson

Heure de départ en cuisson du matin

Heure de départ en cuisson du soir

Temps de trempage en minutes

Heure actuelle

Température de cuisson en °C

Boutons pour changer de lignes et de valeurs

Bouton de validation

Face Avant

Crouzet

Millenium 3

012.28

007.00

13:54

TREMPAGE

00001

TEMPERATURE

00017

A B ESC - + OK

Pour changer de ligne, utilisez les boutons **+** et **-** . Lorsque vous êtes sur la ligne, celle-ci est surlignée et clignote. Lorsque vous pressez **OK** , la valeur clignote en gras, elle peut être modifiée. Une fois la valeur modifiée, pressez **OK** pour pouvoir l'enregistrer puis changer de ligne.

Vous êtes maintenant prêt à cuire !

À l'heure prévue, le Cuiseur va se remplir d'eau et, une fois le niveau atteint, l'eau va circuler à travers la résistance et chauffer. L'eau reste en mouvement pendant tout le temps de la chauffe jusqu'à ce que la température soit atteinte. Commence alors l'étape de trempage. À la fin de cette période, la cuve se vidange d'elle-même.

❶ Info: pour lancer immédiatement une cuisson appuyez sur **A** et **B** pendant 4 secondes.

❶ Info: en cas de coupure électrique

S'il s'agit d'une micro coupure (moins de 7 secondes) le cuiseur continue son cycle.

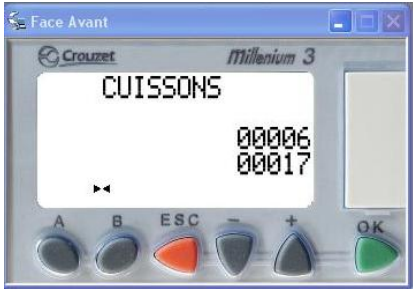
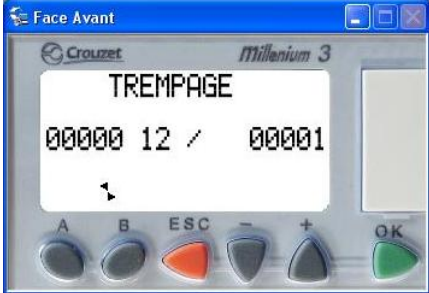
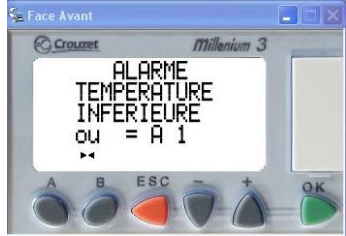
S'il s'agit d'une coupure, il faut réenclencher le bouton de mise sous tension pour rallumer le cuiseur. Celle-ci continue son cycle là où il c'est arrêtée.

Pour recommencer le cycle depuis le début, tournez le sélecteur de mode en position centrale puis de nouveau en position cuisson.



Les étapes de la cuisson

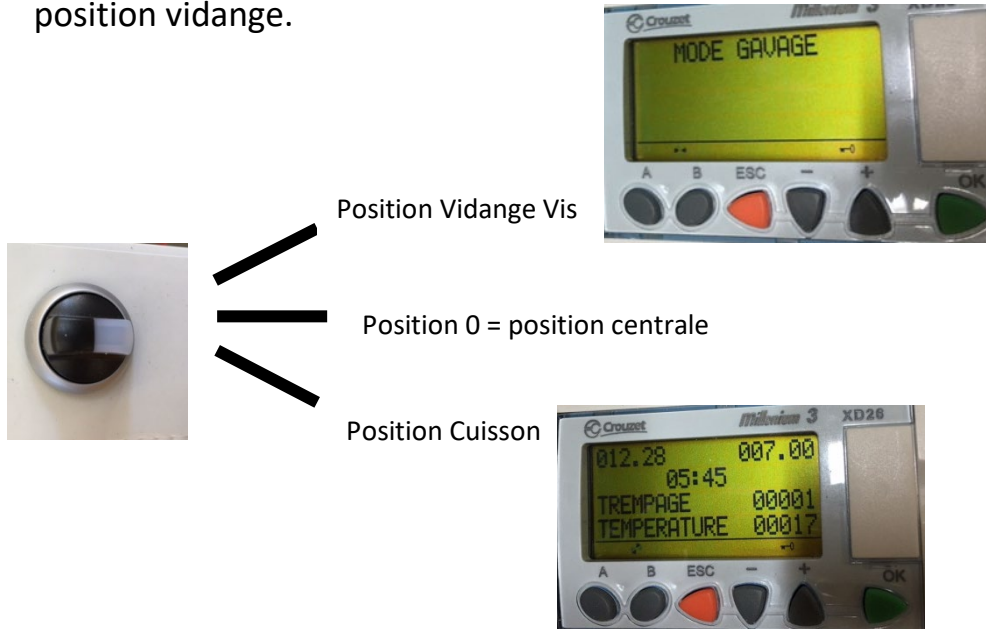
Étapes	Fonctionnement	photo
Remplissage	L'électrovanne s'ouvre et fait rentrer l'eau par le bas de la gavageuse puis par le haut. Le niveau d'eau s'arrête lorsque celui-ci arrive au niveau de la sonde	

Cuisson	La pompe s'allume, aspire l'eau par le bas de la cuve, la fait passer par la résistance puis le regrette sur le haut de la cuve. La pompe de cuisson fonctionne jusqu'à ce que l'eau soit à la température indiquée	
Trempage	Le maïs trempe dans l'eau pendant le temps programmé. Le décompte du temps apparaît sur l'automate	
Vidange	L'électrovanne de vidange s'ouvre et vide l'eau de cuisson.	
Sécurité	Si la température est inférieure ou égale à 1 la gavageuse se met en sécurité et ne lance pas la cuisson.	
Sécurité 2	Si la température n'est pas atteinte au bout de 3h30 de chauffe, la machine se met en alarme pour éviter de sur-cuire le maïs.	Alarme Problème de chauffe

Utilisation de la fonction vidange

Pour vider le maïs du cuiseur dans votre gaveuse CG1000

- 1) Une fois le maïs cuit et égoutté, tournez le bouton "sélecteur de mode" en position vidange.

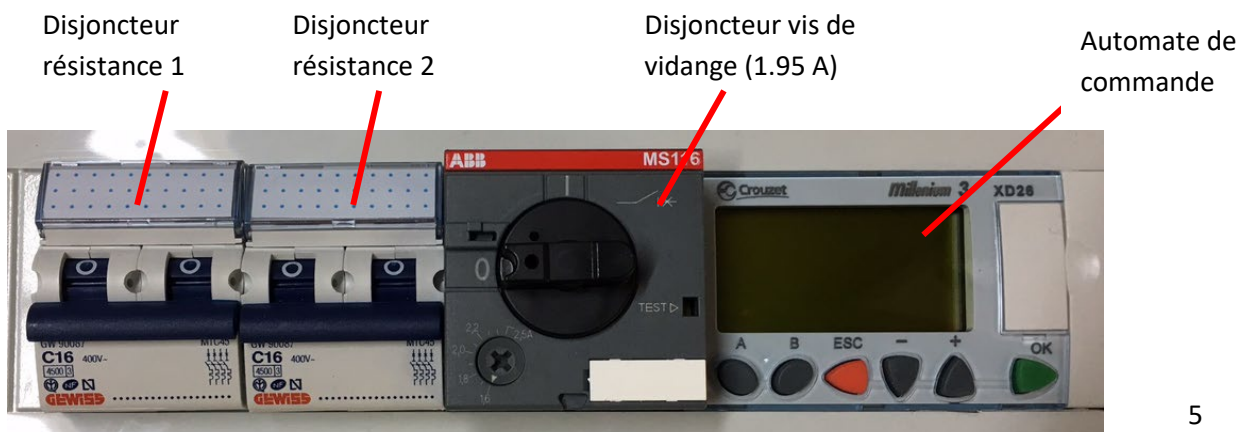


- 2) la vis va remonter le maïs jusque dans la CG1000. Lorsque la gaveuse est remplie, mettez le bouton sélecteur de mode en position 0 (position centrale) pour arrêter

Divers

Tableau de commande

Voici le détail du tableau de commande



Changement de l'heure du cuiseur

Appuyer sur "esc" de l'automate, avec la touche "+" déplacer le curseur sur data. Appuyer sur "OK". Puis modifiez l'heure.

Utilisation de la fonction pesage



Bouton de mise sous tension

Cet afficheur permet de faire la somme des éléments que vous mettez dans le cuiseur. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche TARE



Touche TARE



Le mot NET s'affiche, on peut alors remplir le cuiseur à nouveau



en appuyant sur la touche C, l'afficheur additionne les différents poids



NET s'efface, et l'afficheur indique la somme des poids

