



FAF
FROM IDEA TO PRODUCT

Manuel d'utilisation

Logiciel ASSMO 1 Assommoir Memory VE



index


- 1 - Adresse de connexion**
- 2 - Connexion au logiciel ASSMO 1**
- 3 - Choix de langue**
- 4 - Import du fichier de mesures**
- 5 - Guide d'affichage**
- 6 - Archivage des données**
- 7 - RAZ - Date & heure**
- 8 - Déconnexion**

+ d'infos sur www.faf.fr




1

Lancez votre navigateur internet

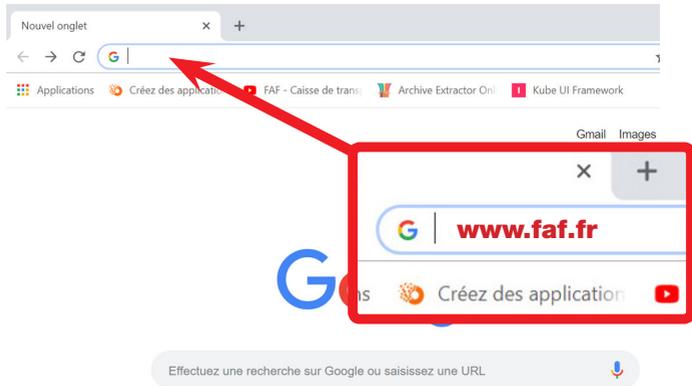

Renseignez la barre adresse : **www.faf.fr**

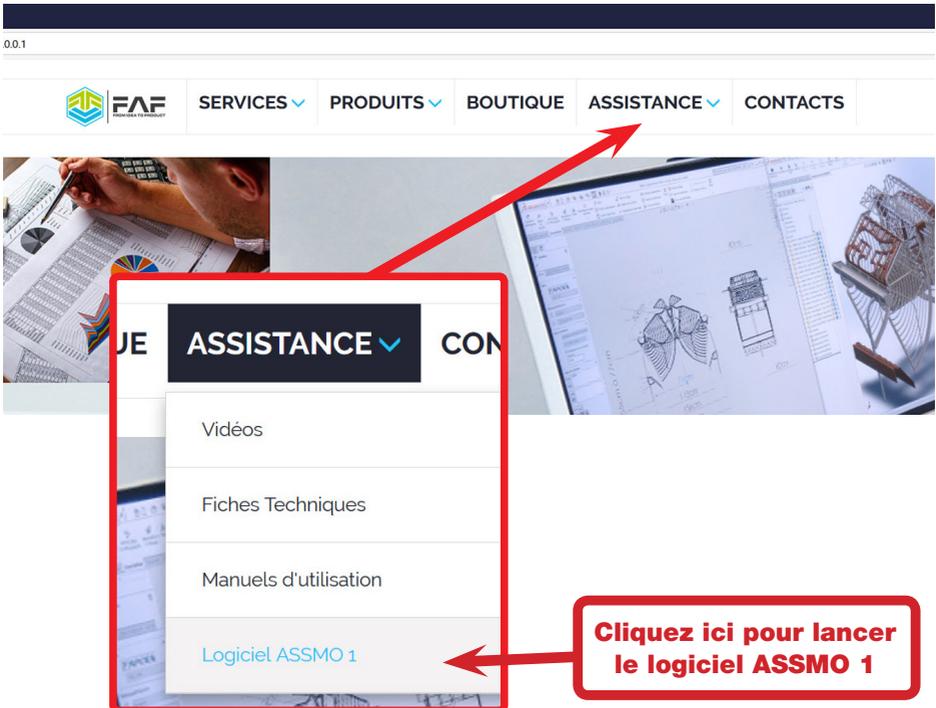

2

Connexion à ASSMO 1

Connexion

Merci de vous connecter.

Login

Mot de passe

Se connecter

Renseigner votre Nom d'utilisateur et Votre mot de passe

Votre identifiant et votre mot de passe correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro de série de votre assommoir.

En cas de perte ou d'oubli de ces informations, merci de nous contacter par mail à **faf@faf.fr**

Bienvenue sur l'accueil d logiciel ASSMO 1

DU : 01/11/2018 AU : 19/11/2018 Go

10 dernières 100 dernières Heure Jour Semaine Mois Année

PLACE INTENSITÉ

0

500 Go

Période précédente. Période suivante.

Aucun fichier. Merci d'envoyer votre fichier en cliquant sur "FICHER", puis, cliquez ensuite sur "LIRE" pour valider.


>8 secondes <8 secondes avorté

Nombre total de cycles 0
Nombre total d'avortés 0

Une fois terminé, il est indispensable de vous déconnecter pour supprimer vos données (et par mesure de sécurité aussi !)

3

Choix de la langue

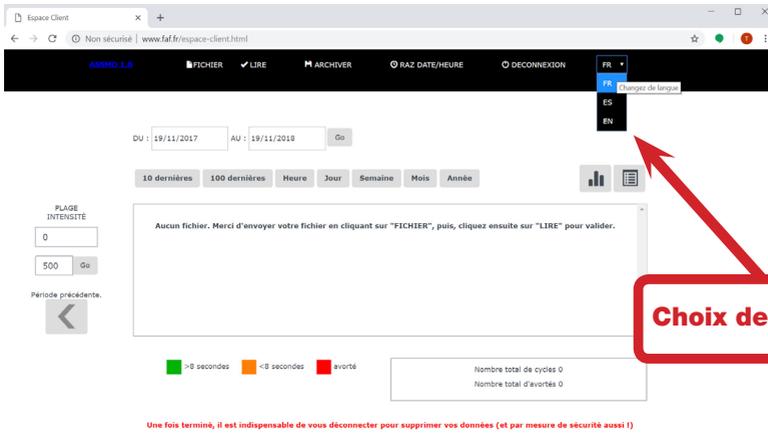

The screenshot shows the ASSMO 1.0 web interface in a browser window. The address bar shows 'www.faf.fr/espace-client.html'. The navigation bar includes 'FICHER', 'LIRE', 'ARCHIVER', 'RAZ DATE/HEURE', and 'DECONNECTION'. A language dropdown menu is open, showing options for 'FR', 'ES', and 'EN'. A red arrow points from a red-bordered box containing the text 'Choix de la langue' to the language dropdown menu. The main content area displays a search form with date ranges (DU: 19/11/2017, AU: 19/11/2018) and a 'Go' button. Below the search form, there are buttons for '10 dernières', '100 dernières', 'Heure', 'Jour', 'Semaine', 'Mois', and 'Année'. A central message box states: 'Aucun fichier. Merci d'envoyer votre fichier en cliquant sur "FICHER", puis, cliquez ensuite sur "LIRE" pour valider.' At the bottom, there are status indicators for cycle times and a warning: 'Une fois terminé, il est indispensable de vous déconnecter pour supprimer vos données (et par mesure de sécurité aussi !)'.

3 langues disponibles du logiciel ASSMO 1 :


FR = français
EN = anglais
ES = espagnol

4

Import du fichier de mesures



Connectez la clé usb à votre ordinateur qui se trouve au dos de votre assommoir Memory VE.

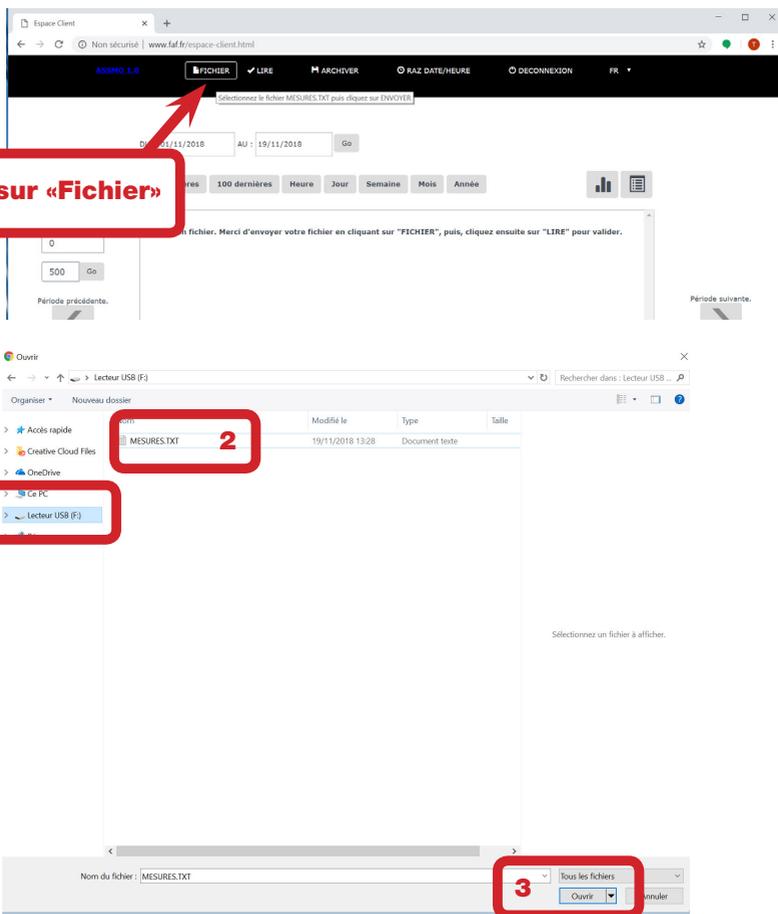

Cliquez sur «Fichier»

1


2

3

Une fenêtre s'ouvre :

- 1 - Sélectionnez votre clé USB,
- 2 - Sélectionnez le fichier de **MESURES.TXT**
- 3 - Cliquez sur «Ouvrir».

Puis cliquer sur Lire

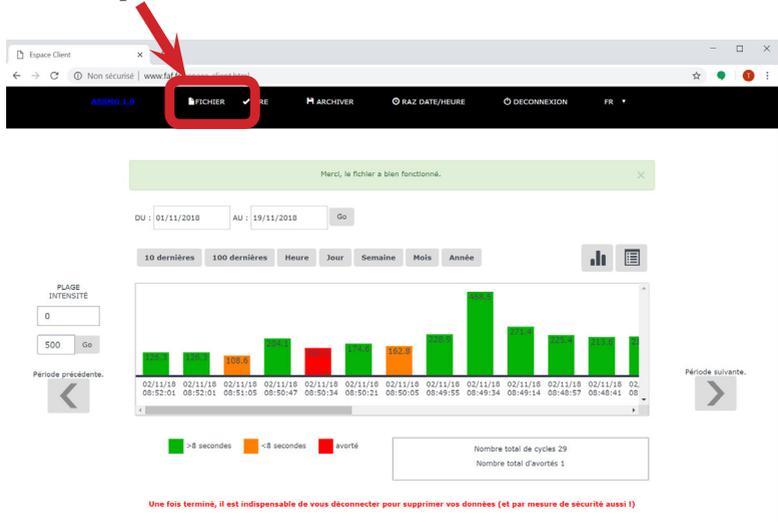


Bravo ! le fichier a été importé avec succès !

5


Différents types d'affichage des données

Affichage des 10 dernières mesures enregistrées.

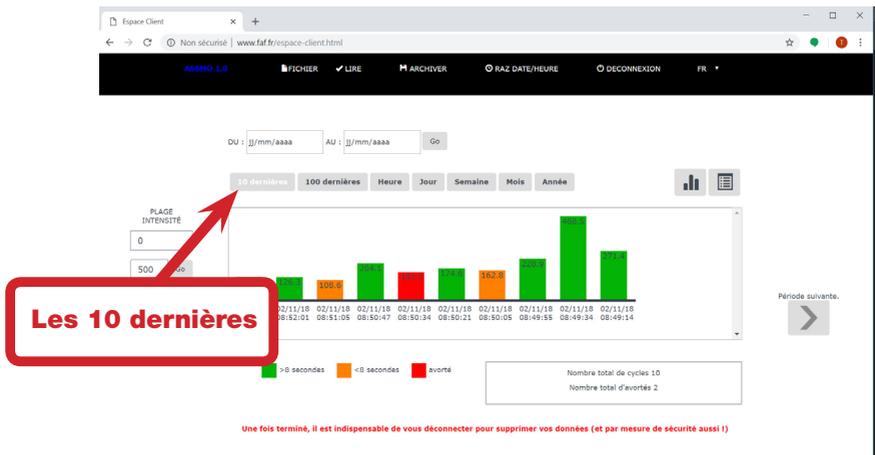

Les 10 dernières

Affichage des 100 dernières mesures enregistrées.

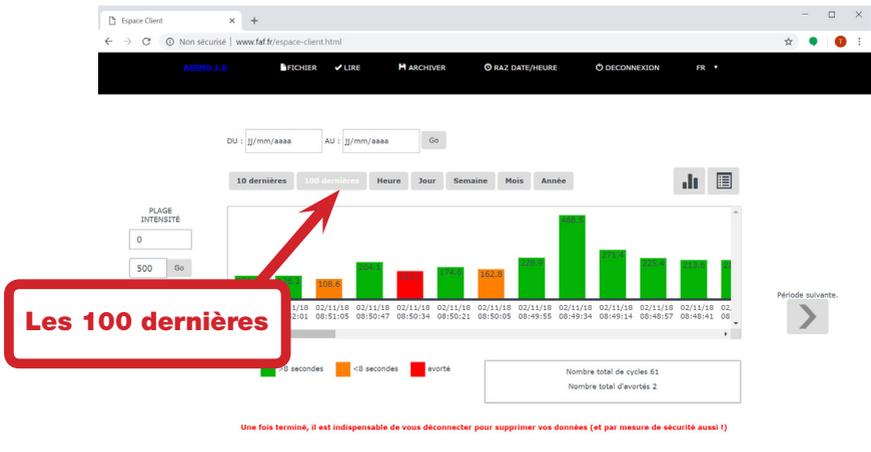


Affiche chronologique des mesures par heure, jour, semaine, année.



Affiche sur une durée définie

Choisir les dates de début de de fin puis cliquez sur Go

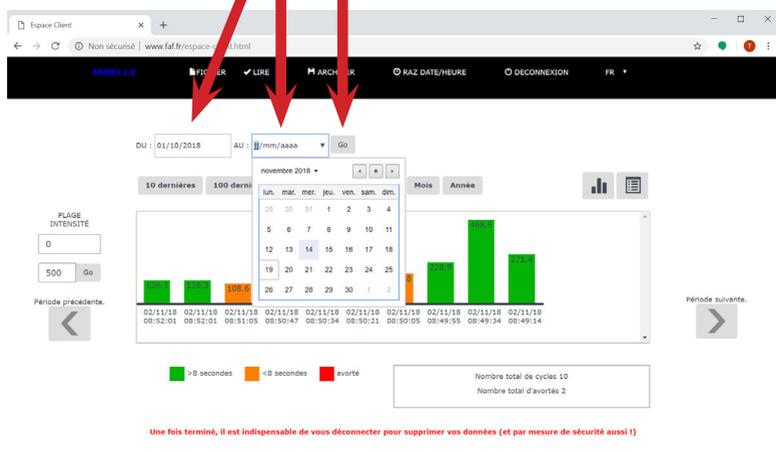

Définissez en utilisant le calendrier une date de début puis une date de fin de période pour afficher sur une durée définie les mesures.

7

Remettre à Zéro la date et l'heure de l'assomoir Memory VE avec l'option RAZ DATE/HEURE

Espace Client

Non sécurisé | www.faf.fr/espace-client.html

ASSOMI 1.0 FICHER LIRE ARCHIVER **RAZ DATE/HEURE** DECONNEXION FR

Mettez à zéro votre fichier SETCLOCK.TXT (DATE ET HEURE)

DU : //mm/aaaa AU : //mm/aaaa

Semaine Mois Année

0 500 Go

Période précédente. Période suivante.

Date	Intensité
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0
02/11/18	100.0

Cliquez sur «RAZ DATE/HEURE»

Téléchargez votre fichier SETCLOCK.TXT - Par défaut, il se trouvera dans votre dossier "téléchargements" de votre ordinateur ou Smartphone.

[CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER VOTRE FICHER](#)

Cliquez ici pour télécharger le fichier

Non sécurisé | www.faf.fr/espace-client.html

ASSOMI 1.0 FICHER LIRE ARCHIVER RAZ DATE/HEURE DECONNEXION FR

Téléchargez votre fichier SETCLOCK.TXT - Par défaut, il se trouvera dans votre dossier "téléchargements" de votre ordinateur ou Smartphone.

[CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER VOTRE FICHER](#)

DU : //mm/aaaa AU : //mm/aaaa Go

10 dernières 100 dernières Heure Jour Semaine Mois Année

PLAGE INTENSITE

0 500 Go

Période précédente. Période suivante.

Date	Intensité
02/11/18 08:52:01	100.0
02/11/18 08:52:05	100.0
02/11/18 08:51:05	100.0
02/11/18 08:50:47	100.0
02/11/18 08:50:34	100.0
02/11/18 08:50:21	100.0
02/11/18 08:50:05	100.0
02/11/18 08:49:55	100.0
02/11/18 08:49:34	100.0
02/11/18 08:49:14	100.0


>8 secondes <8 secondes aborté

Nombre total de cycles 10
Nombre total d'abortés 2

Une fois terminé, il est indispensable de vous déconnecter pour supprimer vos données (et par mesure de sécurité aussi !)

SETCLOCK.TXT Tout afficher

Le fichier a téléchargé

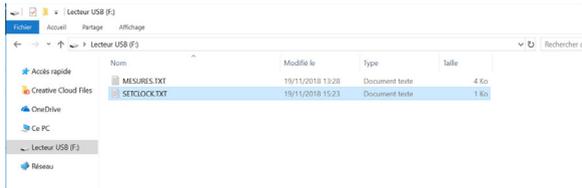


Le fichier **SETCLOCK.TXT**
est téléchargé dans votre dossier «Téléchargement».
Copiez-le sur la clé USB de votre assomoir.



Rebranchez la clé usb au dos de votre assomoir Memory VE
Rallumer l'assomoir pour que le programme se mette à jour.

8

Déconnexion

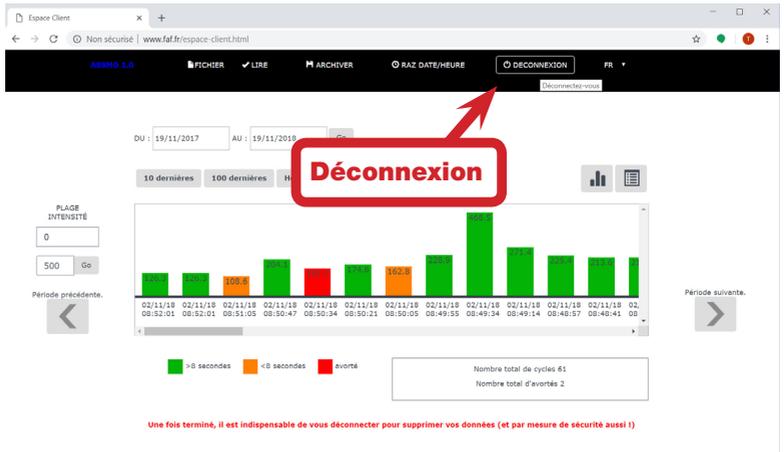

Penser à toujours vous déconnectez
quant vous avez terminé d'utiliser votre logiciel ASSMO 1.

+ d'infos sur www.faf.fr

