



[www.faf.fr](http://www.faf.fr)



# Plumeuse Gallinacés



## Mode D'emploi

FAF S.A.S. Route de Saint Affrique 12380 Saint Sernin Sur Rance  
t 05 65 99 62 40 f 05 65 99 69 06 ✉ [sav@faf.fr](mailto:sav@faf.fr)

## 1) PRÉSENTATION

Vous venez d'acquérir votre nouvelle plumeuse gallinacés et nous vous en félicitons.

Cette plumeuse de la gamme «FAF, Le rêve®», entièrement construite au sein de nos ateliers, a été mise au point avec l'aide d'éleveurs afin d'obtenir un plumage parfait de tous les gallinacés et ce, à basse température (de 48°C à 55°C).

Maintenant, passons au plus intéressant : comment monter et utiliser votre nouvelle acquisition !

## 2) DANS VOTRE COLIS VOUS DEVEZ TROUVER:

- F Votre plumeuse,
- F 10 barrettes de 6 doigts avec insert,
- F 1 barrette de 6 doigts seule sans insert,
- F 1 cache de protection (avec les boulons et les rondelles correspondants).

## 3) COMMENT MONTER MA PLUMEUSE GALLINACÉS ?

Ne vous inquiétez pas, ceci est très simple du fait que votre plumeuse est déjà quasiment montée ; il ne vous reste que deux petits assemblages à mettre en place :

- F Mise en place du cache de protection :

Vous devez tout d'abord mettre en place le cache de protection à l'aide des vis, écrous et rondelles fournis.

Positionnez le cache sur la plumeuse et fixez le tout avec la visserie fournie (tournevis non fourni).

## F Mise en place des barrettes de doigts :

Positionnez ensuite chaque barrette de doigts sur le tambour de la plumeuse. Pour se faire, vérifiez que chaque barrette possède un insert (barrette en plastique) à sa base. Il suffit ensuite d'insérer chaque jeu dans les rainures du tambour, mais dans un sens particulier. En effet, vous remarquerez que les doigts de chaque jeu ne sont pas centrés, mais légèrement décalés sur un bord. En conséquence, lorsque vous insérerez les jeux, pensez à les alterner dans un sens puis dans l'autre.

① Astuce : A l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse, mouillez les rainures du tambour et les bases des barrettes de doigts afin de faciliter le glissement.

Votre plumeuse est maintenant prête à fonctionner !

## 4) AVANT D'UTILISER VOTRE PLUMEUSE :

Nous savons que vous avez hâte d'essayer votre plumeuse, mais certaines préparations sont nécessaires avant de commencer le plumage.

Vérifiez ainsi que vous avez accompli les tâches suivantes:

F Vous devez tuer votre volaille quelques minutes seulement avant de la tremper.

F Pensez à tremper l'animal dans de l'eau à 55°C et ce, pendant au moins 1 minute tout en faisant des mouvements de va et viens afin que l'eau pénètre bien sous les plumes (si la plume ne s'arrache pas facilement à la main, laissez tremper quelques secondes de plus).

F Positionnez la plumeuse en face d'un mur, la partie ouverte vers le mur (si vous ne voulez pas manger des plumes pendant l'opération).

1- Nous vous conseillons d'utiliser l'électronarcose (ou assommer) de notre gamme «FAF, Le Rêve®» pour étourdir vos volailles. Vous pouvez également utiliser le saignoir rotatif de cette même gamme pour saigner vos volailles.

2- Nous vous conseillons de tremper vos volailles à l'aide d'une cuve de trempage de la gamme «FAF, Le Rêve®»

## 5) COMMENT UTILISER MA PLUMEUSE ?

F Branchez la prise de la plumeuse sur le secteur (le tambour démarre et commence à prendre de la vitesse).

F Prenez la volaille mouillée par les pattes.

F Mettez un pied dans la cavité prévue à cet effet dans l'habillage de la plumeuse.

F Appuyez le genou contre la machine (pour bien vous caler).

F Présentez l'animal sur le dos sur les doigts de la plumeuse tout en le tenant par les pattes (vous devez plaquer fermement la volaille contre les doigts pour plumer correctement).

F Faîtes tourner assez rapidement la volaille d'un demi-tour dans un sens, puis dans l'autre (les doigts enlèvent les plumes qui partent vers le mur).

F Au bout d'environ 30 secondes (un peu plus pour les débutants) votre volaille est plumée.

① Astuce : Vous pouvez installer un interrupteur au niveau de la prise d'alimentation pour vous éviter de débrancher et rebrancher votre plumeuse à chaque fin de plumage.

## 6) ENTRETIEN DE LA PLUMEUSE :

Vous venez de plumer votre série de gallinacés et vous vous apprêtez à vaquer à d'autres occupations !? Ne partez pas tout de suite !!!

En effet, comme toute machine que l'on utilise et qui se salit, la plumeuse doit être nettoyée après chaque utilisation.

Ne vous inquiétez pas, pas besoin de la récurer pendant des heures pour la faire briller ; il vous suffit juste d'y passer un petit coup de jet d'eau dans tous ses recoins et elle sera prête pour la prochaine utilisation. Pensez tout de même à débrancher votre plumeuse avant de l'arroser d'eau (vous risqueriez d'avoir le coup de foudre pour elle).

① Pensez-y : un petit coup de jet d'eau sur le mur pour faire partir les plumes collées serait adéquat (sauf si vous aimez les tapisseries façon plumes).

## 7) MAINTENANCE

Avant de nous appeler pour crier «au secours !», vérifiez si vous ne pouvez pas intervenir vous-même. Voici la liste des petits travaux de maintenance que vous pouvez effectuer vous-même :

### F Un doigt est usé ou cassé ? comment le changer ?

Vous avez reçu avec votre plumeuse une barrette de doigts qui vous permet de changer les doigts usés de votre plumeuse. Pour cela :

- Sortez la barrette contenant le doigt abîmé du tambour.
- Enlevez l'insert en plastique.
- Coupez, à l'aide d'un couteau et au niveau des fentes prévues à cet effet, le doigt usagé.
- Coupez de même un doigt neuf de votre barrette de rechange.
- Remettez les doigts sur l'insert en plastique ainsi que le doigt neuf.
- Remplacez la barrette de doigts sur le tambour.

Votre plumeuse est prête pour de nouvelles séries de plumage !

### F La courroie se déplace contre le violon ? comment la régler ?

Pour réparer ce problème, c'est très simple. Tout d'abord vérifiez dans quel cas vous vous trouvez :

- Si la courroie se déplace vers l'extérieur du violon :


Il vous faut hausser l'arrière du moteur pour tendre la courroie. Pour cela, enlevez le cache du moteur, débloquez les écrous en haut à l'arrière du moteur et visser les écrous du dessous.

- Si la courroie se déplace vers l'habillage de la plumeuse :

Il vous faut baisser l'arrière du moteur pour détendre la courroie. Pour cela, enlevez le cache du moteur, dévissez les écrous en bas à l'arrière du moteur et vissez les écrous du dessus.

F Le tambour et l'axe se déplacent ? Que faire ?

Pas de panique ! vérifiez que les galets téflons et que les paliers soient en bon état. Si ce n'est pas le cas, il vous faut les changer en commandant de nouvelles pièces.

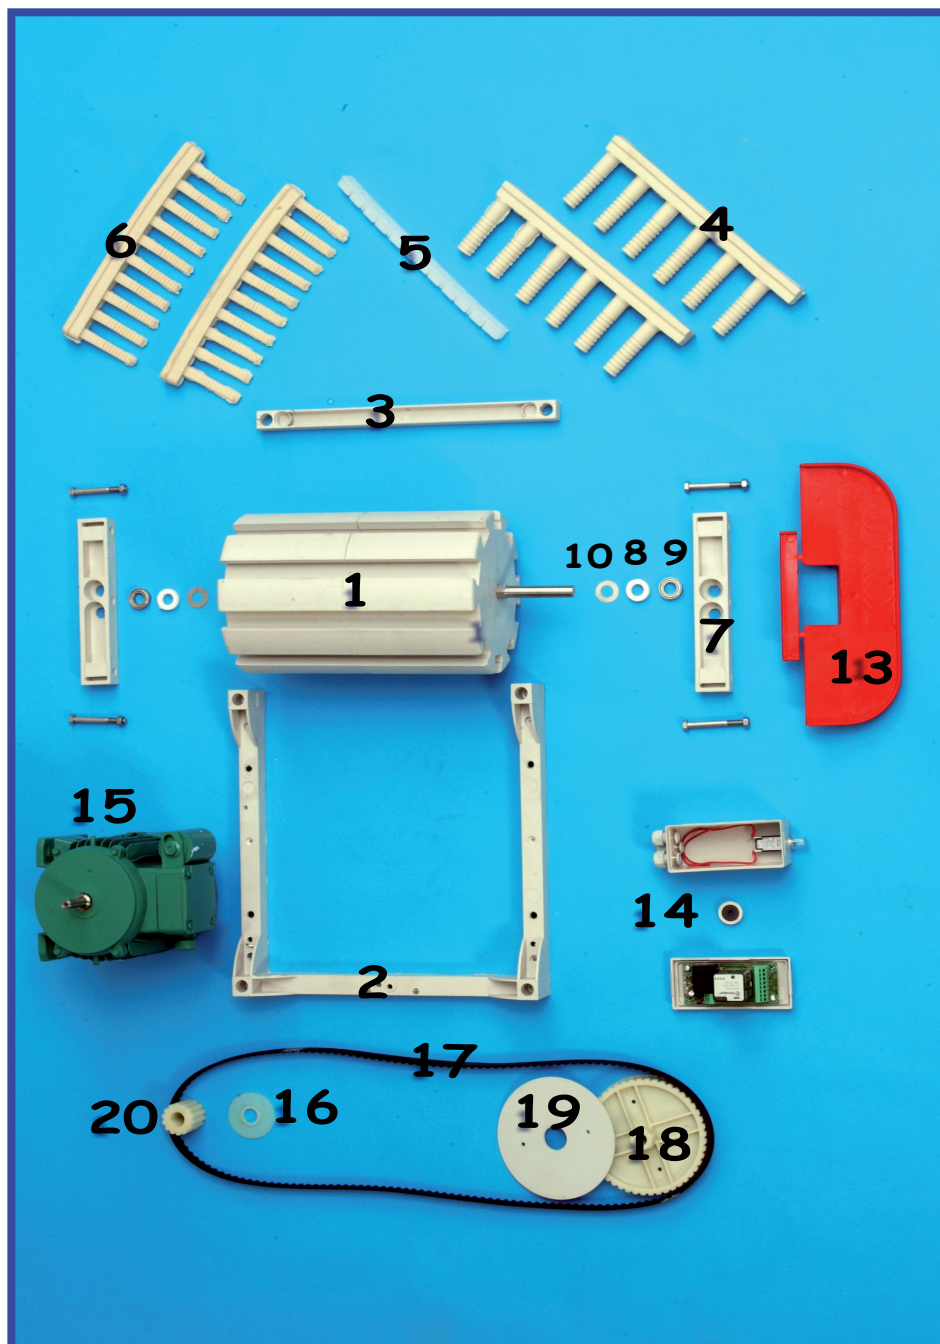

| N° | Désignation                                      | Référence        |
|----|--------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Tambour gallinacés avec axe<br>Axe seul diam. 15 | ATCG<br>FATG     |
| 2  | Cadre haut gallinacés                            | ACHG             |
| 3  | Raidisseur                                       | ARG              |
| 4  | Barrette seule de 6 doigts ronds (poulets)       | CBDGS            |
| 5  | Insert Seul                                      | PIG              |
| 6  | Barrette seule de 10 doigts plats (cailles)      | CBDGS            |
| 7  | Palier nu                                        | APR              |
| 8  | $\frac{1}{2}$ galet téflon                       | TDT              |
| 9  | Roulement inox diam. 15                          | BI15G            |
| 10 | Rondelle clinquant                               | VIRRC18.8X15X0.5 |
| 11 | Vis inox 8x70                                    | IH870            |
| 12 | Ecrou inox de 8                                  | IEM8             |
| 13 | Cache rouge                                      | ACPRG            |
| 14 | Sécurité complète                                | SECURITEPL       |
| 15 | Moteur gallinacés                                | MPG              |
| 16 | Défecteur plastique                              | PDM15            |
| 17 | Courroie 600 L                                   | C600L            |
| 18 | Grande poulie diamètre 15                        | RCG15            |
| 19 | Flasque GM                                       | AFPG             |
| 20 | Poulie moteur gallinacés                         | RCMG             |

## 8) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Désignation                    | Plumeuse Gallinacés                                       |
| Gamme                          | FAF, Le Rêve ®                                            |
| Référence                      | PLG                                                       |
| Structure                      | Plastique garanti alimentaire                             |
| Visserie                       | Inox                                                      |
| Vitesse de rotation du tambour | 300 T/min                                                 |
| Alimentation                   | Prise 10/16 A+T monophasé                                 |
| Acoustique                     | Moins de 70 dB                                            |
| Poids                          | 35 kg                                                     |
| Dimensions                     | Longueur : 490 mm<br>Largeur : 490 mm<br>Hauteur : 870 mm |

## 9) NORMES DE CONFORMITÉ :

La plumeuse est conçue et réalisée en conformité avec :

- F La directive machine 89/392 CE,
- F Les normes françaises :
  - NFU 60010-1986 : Règles d'hygiène.
  - NF-EN 60204-1 : Équipements électrique des machines.

## 10) GARANTIE :

La garantie de la plumeuse a une durée de **1 an** à compter de la date d'achat, la facture faisant foi.

La garantie est soumise aux conditions de vente de la société FAF SAS.

Votre revendeur  
date, cachet et signature